Arkivex

frysskåp / fryseskap / pakastin

BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE

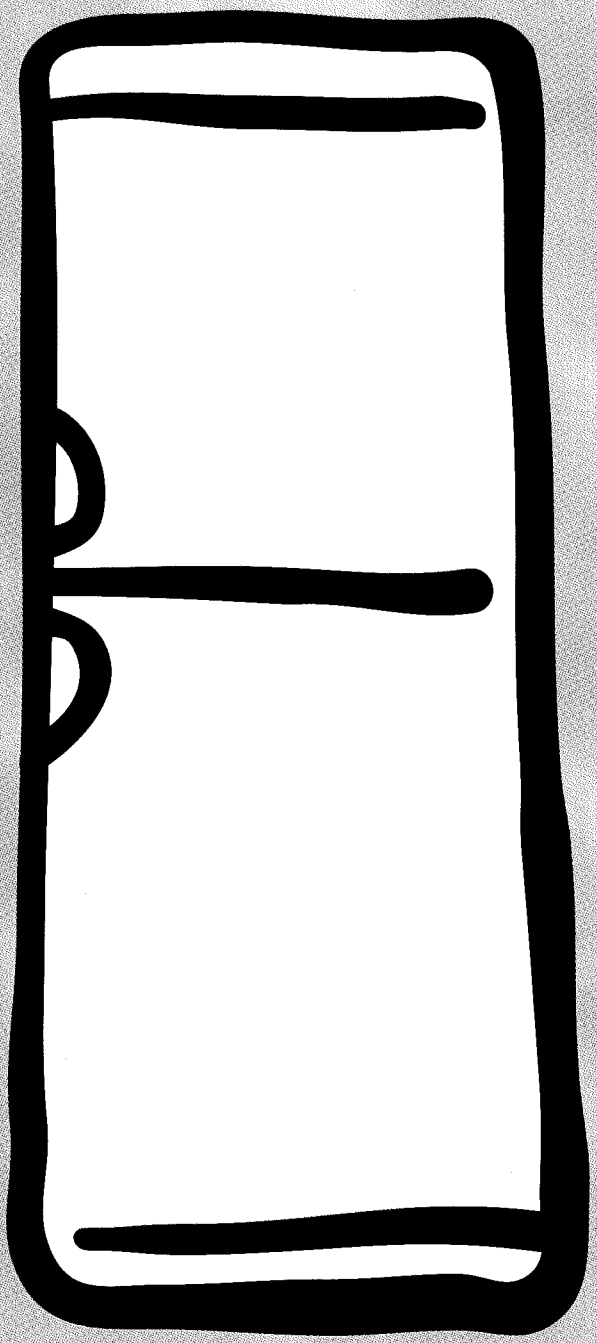

ER 8103K

SE 2
NO 10
FI 19

Electrolux

821 38 53-01/6

⚠ VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.
Alla, som använder skåpet, skall känna till hur skåpet används.
Spara bruksanvisningen. Lägg den på något ställe där den lätt finns till hands. Den innehåller många råd som gör det lättare att använda skåpet på rätt sätt.
Bruksanvisningen skall följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder skåpet alltid kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

⚠ **Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk** och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.

⚠ **Skåpet skall skötas av vuxna.** Låt inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.

⚠ **Behörig fackman** skall utföra alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, även anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.

⚠ **Vid byte av anslutningskabel** skall en kabel med speciellt anslutningsdon användas. Kontakta tillverkarens serviceorganisation, AB Elektroservice. Se "Service och reservdelar".

⚠ **Service och reparationer** skall utföras av ett av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa.

⚠ **Gör inga ändringar själv** i skåpet. Det kan medföra skada.

⚠ **Tillräcklig ventilation** måste finnas runt skåpet så att inte kompressorn blir överhettad och stannar.

⚠ **Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg** så att varma delar på baksidan är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation.

⚠ **Placera inte frysta paket eller t.ex. blomvaser ovanpå skåpet.** Fukt och kyla kan skada kontrollenheten.

⚠ **Anslutningskabeln får inte komma i kläm** när skåpet installeras eller flyttas.

⚠ **Stäng alltid av skåpet och drag ut stickproppen** före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är oåtkomlig.

⚠ **Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller köldmedium.** Om kylsystemet punkteras kan skåpet och matvarorna i det skadas. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med evaporatorn/köldplattan och rörslingor inuti och bakom skåpet.

⚠ **Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet för första gången startas** bör det stå på plats ca 30 minuter, eller, om skåpet transporterats liggande, ca 4 timmar. Då hinner oljan i kompressorn rinna tillbaka till rätt plats.

⚠ **Kontrollera att skåpet fungerar** och håller inställd temperatur 24 timmar efter det skåpet första gången startas. Först därefter bör frysskåp tas i bruk för infrysning av färska varor.

⚠ **Glasspinnar och istärningar** bör inte stoppas i munnen direkt när de tas ut ur frysen. De är så kalla att de kan ge skador.

⚠ **Skåpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skåpet kan vara vassa.** Var försiktig när skåpet flyttas. Använd handskar.

⚠ **VARNING!** Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor, t ex gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton, i kyl- eller frysutrymme. Innehållet kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frys. Glaset kan spricka och gå i bitar.

VID SKROTNING! Tag bort dörrarna innan skåpet skrotas så att lekande barn inte blir innestängda i skåpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skåpet som möjligt när skåpet har lyfts ut och stickproppen dragits ur vägguttaget.

Viktig information om köldmediet i skåpets kylsystem

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret. Var därför noga med att lämna det gamla skåpet till en återvinningsanläggning för kyl- och frysskåp så att kylsystemet kan tömmas på ett riktigt sätt utan att skada miljön.

Detta nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Köldmediet anges på dataskylten på vänster sida i skåpet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet 2
Energispartips 3
För att skona miljön 3
Installation 4
Skåpets reglage 5
Så används frysskåpet 7
Skötsel 8
Om skåpet inte fungerar tillfredsställande 9
Konsumentköp EHL (Sverige) Garanti (Finland) 10
Service och reservdelar 10

ENERGISPARTIPS

- Ställ inte skåpet nära apparater som avger värme, t.ex. spis, diskmaskin, värmelement.
- Ställ inte skåpet så att det utsätts för direkt solvärme.
- Ställ skåpet i ett svalt och väl ventilerat rum och se till att inte luftöppningarna under, bakom och över skåpet täpps till.
- Använd e-ekonomi knappen för att undvika onödig energiförbrukning.
- Undvik onödig frostbildning i skåpet genom att slå in alla varor i frysen i täta förpackningar.
- Låt alltid varma matvaror svalna till rumstemperatur innan de läggs in i kylen eller frysen.
- Låt varor som skall frysas först kylas ned i kylskåpet. Då går infrysningen snabbare.
- Lägg varor som skall frysas in direkt på översta fryshyllan. Då går infrysningen fortare.
- Tina frysta varor i kylskåpet. Då kan kylan som avges komma till nytta i kylskåpet.
- Öppna inte dörren onödigt länge eller ofta.
- Frosta av skåpet när frostlagret är 3–5 mm.
- Se till att ingenting i skåpet hindrar att dörren kan stängas ordentligt.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan vart eller vartannat år.

FÖR ATT SKONA MILJÖN

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas
- Skåpen är tillverkade så att de lätt kan demonteras för återvinning.

• Lämna emballaget och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning.

Kontakta Kommunen eller återförsäljaren för information.

Vid användning:

- Förvara varorna i burkar, kärl och kartonger som kan användas flera gånger.
- Använd inte engångsmaterial i onödan.
- Följ råden under "Energispartips"
- Använd skonsamma rengöringsmedel.

Bruksanvisningen är gemensam för modeller som har samma grundfunktioner, men som har olika storlek, specifikationsnivå och inredning.

Bilder finns samlade längst bak i bruksanvisningen. Siffrorna inom ◯ i texten svarar mot bild med motsvarande nummer på bildsidorna.

INSTALLATION

Uppackning och transportskador

Kontrollera att skåpet är felfritt och utan transportskador. Transportskador skall omedelbart anmälas till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Om skåpet levererats direkt från en butik eller återförsäljare skall transportskadan anmälas dit.
I Finland skall transportskadan omgående anmälas till återförsäljaren.
Lämna emballaget för återvinning.

⚠ Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Rengöring

Tvätta först skåpet invändigt med ett milt handdiskmedel. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, stålull, rivande svampar eller lösningsmedel. Låt skåpet torka helt.

Uppställning,Installation
Fig ① ② ③ ④ ⑤

För att skåpet skall fungera bra är det viktigt att det installeras rätt och att elanslutningen är riktig.

Ställ skåpet på torr och sval plats. Skåpet skall stå i ett torrt rum och bör inte utsättas för direkt solljus eller annan värmekälla, t.ex. spis eller diskmaskin. Skåpet fungerar bäst när rumstemperaturen är mellan +16°C och +32°C.

Transportstöd. Tag bort transportstöden innanför nedre gångjärnet och på dörrsidorna.
Spar dem för framtida behov ①.

Ljuddämpande dyna. På vissa modeller ligger en ljudämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den ②. Dynans hållare är främst avsedda som transportstöd men behöver inte tas bort.

Avstånd till omgivande skåp/vägg. Skåpet kan skjutas in med ryggen mot väggen och ställas intill ett annat skåp utan extra mellanrum. För att dörren skall kunna öppnas så mycker att hyllor och korgar kan tas ut skall avståndet till ev. vägg på gångjärnssidan vara min. 10 mm.

Plan uppställning. Det är viktigt att skåpet står plant och vilar stadigt i alla fyra hörnen. Två extra skruvfötter medföljer skåp med hjul baktill. En justeringsnyckel medföljer. Skruva fötterna så att skåpet står plant. Det är viktigt att skåpet inte lutar mot omgivande skåp ③ ④.

Om skåpet ställs riktigt minskar risken för onödiga ljud och vibrationer.

Självstängande dörr. När skåpet står rakt stängs dörren automatiskt den sista biten, om den står på gläntt.

God ventilation. Det krävs god luftcirkulation runt skåpet för att det skall fungera. Luftkanalerna under och bakom skåpet får inte blockeras. Ventilationsutrymmet över skåpet bör vara minst 200 cm^2. Ventilationsutrymmet placeras direkt över skåpet eller bakom och ovanför överskåpet , Det beror på vilket speceriskåp/överskåp som används.
Ventilationsutrymmet bakom överskåp som monteras direkt över skåpet skall vara minst 50 mm djupt ⑤.

Elanslutning ⑤

Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet första gången startas skall skåpet stå upprätt ca 30 minuter eller ca 4 timmar om skåpet har transporterats liggande. Då hinner vätskan i kylsystemet stabiliseras. Det finns annars risk för att kompressorn skadas.
Skåpet skall anslutas till jordat eluttag. Spänning 230V. Säkring 10 A. Se dataskylten på vänster sida i skåpet.
Denna apparat uppfyller kravet i EG-direktivet 89/336/EEG.

⚠ Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Omhängning av dörr ⑥

Dörren kan hängas på höger eller vänster sida.
Skåpet skall vara strömlöst vid dörromhängningen.
Omhängningen går lättare om skåpet läggs på rygg. Lägg då ett mjukt stöd under så går skåpet lättare att lyfta. Hängs dörren om när skåpet är upprätt måste man hålla i dörren så den inte faller ned när gångjärnen lossas.
OBS! Var försiktig så att dörrarna inte skadas eller repas under omhängningen.

1. Drag ut stickproppen från vägguttaget
2. Lossa ventilationsgallret
3. Lossa nedre gångleden (A) och lyft av nedre dörren.
4. Lossa övre gångledstappen (B) och lyft av övre dörren
5. Flytta mittgångleden (C) och täckbrickan (D) till motsatt sida.
6. Skåp med dörrstängare: Lossa dörrstängningsbeslagen från övre dörrens underkant. Vänd dem och skruva fast dem på andra sidan så att det beslag som tidigare satt på övre dörren flyttas till nedre dörren (E).
7. Lägg tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden.
8. Lägg tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen (F) i nedre gångleden och skruva fast nedre gångleden.
9. Res skåpet. Justera nedre gångleden i höjdled så att dörren hänger rakt och inte glappar. Lås med låsmuttern (G).

Flytta handtag som sitter skruvade på sidan av dörren.

Skruva loss handtagen. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en 3 mm dorn.
Skruva fast handtagen på andra sidan.
Tryck in de medföljande plastpluggarna i hålen där handtagen satt förut (H).

Flytta täckbrickorna i ventilationsgallret och sätt tillbaka gallret.

Ställ det på plats. Kontrollera att det står rakt. Se "Installation".
Låt skåpet stå ca 30 minuter innan det startas.

SKÅPETS REGLAGE

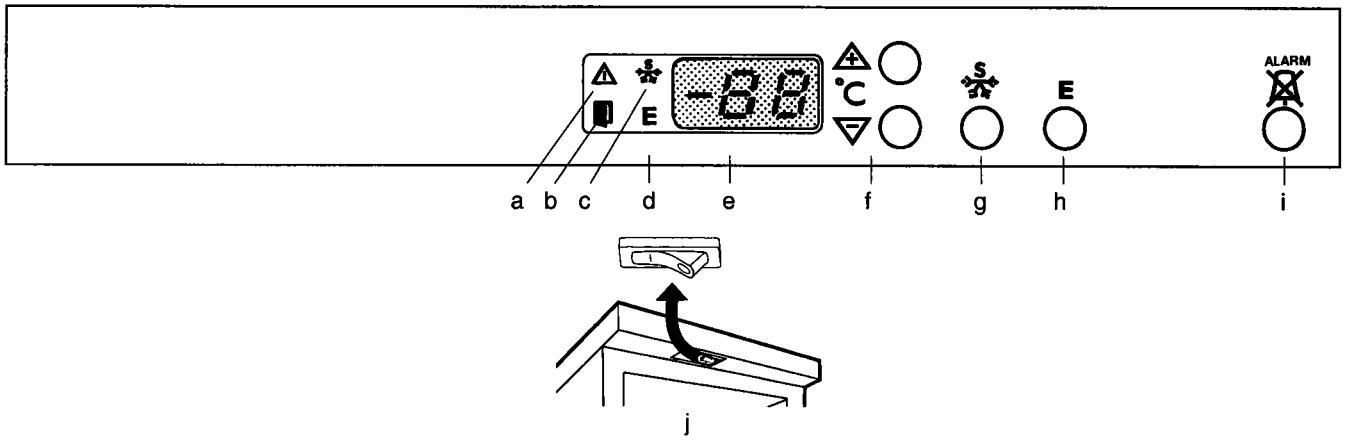

a. Röd varningstriangel. Temperaturlarm
Lyser när det är för varmt i frysen

b. Röd dörrsymbol. Dörröppningslarm.
Lyser när dörren är öppen

c. Gul infrysningssymbol
Lyser när infrysningen är påkopplad

d. Grön E-symbol.
Lyser när ekonomifunktionen är påkopplad

e. Termometer
Visar temperaturen i varmaste varan i skåpet.
Används också vid inställning av temperaturen

f. Temperaturväljare / termostat
Tryck på knapparna för att välja temperatur

g. Infrysningsknapp S-Super
Tryck på knappen för att koppla på infrysningsfunktionen

h. Ekonomiknapp, –18°C
Tryck på knappen för att koppla på ekonomifunktionen

i. Avstängningsknapp för ljudlarm
Tryck på knappen för att stänga av ljudsignalen vid temperaturlarm och dörröppningslarm

j. Huvudströmbrytare
(Placerad under panelen)
I – På
0 – Av

Beskrivning av funktionerna

a. Temperaturlarm:
En röd **varningstriangel** tänds och en **ljudsignal** startar när det är för varmt i frysen. Samtidigt börjar det blinka i termometerfönstret.
Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen **"i".**
Frysen har dubbelt larm för ökad säkerhet.
Larmet startar första gången när temperaturen är ca **–11°C.** Om larmet stängs av och det fortsätter att bli varmare i skåpet **startar larmet igen** när temperaturen är ca **0°C.**

Vid temperaturlarm måste avstängningsknappen normalt tryckas in vid två tillfällen, (utom vid t.ex. strömavbrott, se stycket nedan).

1. **Stäng av ljudsignalen** med avstängningsknappen. Termometern slutar nu att blinka, men den röda varningstriangeln fortsätter att lysa. Försök ta reda på vad som orsakat larmet. Se "Om skåpet inte fungerar tillfredsställande".
2. **Tryck en gång till** på avstängningsknappen – om felet kan avhjälpas – när termometern visar att det är kallt igen. Då blinkar termometern och visar under ett par sekunder hur varmt det hade hunnit bli. Sedan visar termometern den aktuella temperaturen igen.

Den röda varningstriangeln slocknar först när knappen trycks in den andra gången.

Om larmet utlösts vid t.ex. strömavbrott och ingen varit hemma och stängt av ljudsignalen och om strömmen återkommit så att det blivit kallt i frysen, stängs ljudsignalen av automatiskt, men den röda varningstriangeln och termometern fortsätter att blinka för att tala om att det varit ett driftavbrott.
Eftersom ljudsignalen redan är avstängd behövs
bara en tryckning på avstängningsknappen för att släcka den röda lampan. På samma sätt som vid vanligt larm visar termometern under några sekunder hur varmt det hade hunnit bli i varorna.

OBS! Temperaturlarmet kan utlösas om det är varmt i frysen när den startas.

b. Dörröppningslarm:
En **röd dörrsymbol** lyser när dörren öppnas. Om dörren är öppen längre än ca 1 minut börjar dörrsymbolen blinka och en ljudsignal startar.
Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.
Dörrsymbolen slocknar när dörren stängs. Om dörren inte stängs samtidigt med att ljudsignalen stängs av kommer ljudsignalen att starta på nytt med korta mellanrum (s.k. repetitivt larm). Stäng dörren så snart som möjligt.

Infrysning
c. Gul infrysningssymbol
– lyser när infrysningen är inkopplad

g. Infrysningsknapp S-Super
Tryck på knappen ca 24 timmar innan varorna läggs in.
Infrysningen är påkopplad ca 48 timmar och avbryts sedan automatiskt.

Infrysningen kan – om så önskas – avbrytas tidigare. Tryck då igen på infrysningsknappen.

Ekonomi – 18°C
d. Grön lampa

– lyser när ekonomiläget är inkopplat

h. Ekonomiknapp.

Tryck på knappen för att koppla in och stänga av ekonomiläget.
När ekonomiläget är inkopplat ställs temperaturen automatiskt in så att det är –18°C i varmaste varan, även om termostaten tidigare ställts in på en lägre (kallare) temperatur.
OBS! Vid infrysning behöver inte ekonomiläget stängas av. När infrysningen är färdig kopplas ekonomiläget automatiskt in igen. Den gröna symbolen fortsätter att lysa även under infrysningen för att påminna om att skåpet sedan automatiskt går tillbaka till ekonomiläget.

Så stängs Ekonomiläget av
Ekonomiläget kan stängas av på två sätt.

- Tryck igen på ekonomiknappen, eller
- Ställ in en annan temperatur med temperaturväljaren.

e. Termometer

Visar temperaturer mellan **0°C** och **–39°C.**
När det är varmare än **0°C** visas **"– –"**
När det är kallare än **–39°C** visas **"–39"**

Termometern börjar blinka:

- när temperaturen i frysen ställs in med temperaturväljaren
- vid temperaturlarm
- om temperaturmätningen slutar fungera

Termometern visar temperaturen i varmaste varan.
Temperaturen varierar något på olika platser i Skåpet. Eftersom det är viktigt att varorna inte förvaras för varmt visar termometern visar den temperatur som motsvarar temperaturen i varmaste varan.
Om temperaturen mäts med en vanlig lös termometer, skiljer sig den temperatur som visas vanligen något från den verkliga temperaturen i varorna. Det beror på att en vanlig lös termometer mäter den aktuella lufttemperaturen i skåpet just där termometern placeras och inte temperaturen i varorna. Temperaturen i varorna ändrar sig långsammare än lufttemperaturen.

f. Temperaturväljare/termostat

Inställbar mellan –16°C och –25°C.
Tryck på:
övre knappen "+" för att ställa in en högre (varmare) temperatur
nedre knappen "–" för att ställa in en lägre (kallare) temperatur
Under inställningen visar termometern med blinkande siffror den temperatur som ställs in.
Tryck tills den önskade temperaturen blinkar i termometern. Blinkningen upphör strax därefter.

j. Huvudströmbrytare I–0

Skåpet startas och stängs av med huvudströmbrytaren. Den är placerad under panelen, så att den inte skall stängas av av misstag. Den är åtkomlig när dörren är öppen.
I – På
0 – Av

Om skåpet används utan lådor: Se "Fryslådor".

SÅ ANVÄNDS FRYSSKÅPET

Igångsättning,

1. Ställ huvudströmbrytaren på **I**
2. Om det är rumsvarmt i skåpet startar temperaturlarmet. Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Tryck på knappen gång till när det blivit kallt för att släcka den röda varningstriangeln.

Inställning av temperaturen

Lämplig temperatur i frysskåp är –18°C – –20°C.
När det är kallare ökar energiförbrukningen.
När det är varmare försämras kvaliteten på varorna och hållbarhetstiden förkortas.

Ställ in temperaturen med temperaturväljaren.
Tryck på "+" för att få det varmare
Tryck på "–" för att få det kallare
Tryck så många gånger som behövs för att få den temperatur som passar bäst.

Under inställningen **blinkar** siffrorna i termometern och visar den temperatur som ställs in. Blinkningen upphör strax efter sista tryckningen.

Termometern börjar visa temperaturen när det blivit kallt i skåpet.

Det är normalt att temperaturen varierar något på olika ställen i skåpet eftersom den kylda luften cirkulerar.

Vilken temperatur som är bäst beror bl a på hur mycket varor det är i skåpet och hur temperaturkänsliga de är.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av inställningen så att temperaturen i skåpet hinner stabilisera sig. Den inställda temperaturen hålls sedan automatiskt.

När skåpet startas efter att ha varit avstängt
behöver temperaturen inte ställas in på nytt.
Termostaten ställs in på den temperatur som senast var inställd.

Avstängning

1. Ställ huvudströmbrytaren på "0".
2. Drag stickproppen ur vägguttaget

⚠ Skåpet blir strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Lämplig förvaringsstid

Olika varor kan förvaras olika länge i frysen utan att kvaliteten försämras.
Färdigköpta frysta varor: Följ de råd om hållbarhet som finns på färdigköpta frysta matvaror.
Mat som frysts in hemma: Allmänt gäller att fet, salt och starkt kryddad mat har kortare hållbarhet än mager och okryddad. Det gäller både färska varor och tillagad mat.
Fet och **salt** mat bör inte förvaras längre än ca 3 månader.
Lagad mat och varor med viss mängd fett kan förvaras ca 6 månader.
Mager mat och frukt kan förvaras ca 1 år.

Fryslådor ⑧

Frysskåpet har utdragbara lådor som gör det lätt att snabbt hitta och ta fram rätt paket. Om stora mängder varor eller skrymmande förpackningar skall förvaras i frysen kan korgarna tas ut och varorna läggas direkt på hyllorna så att utrymmet kan utnyttjas maximalt.

Om skåpet används utan lådor en längre tid och skåpet är fyllt med varor cirkulerar luften i skåpet långsammare. Det kan då bli litet kallare i skåpet än den temperatur som anges på termometern och energiförbrukningen kan öka något.
Temperaturmätningen kan justeras för att få temperaturen med rättvisande.

– Tryck samtidigt under minst 5 sekunder på en av temperaturväljarna och avstängningsknappen för ljudlarm tills en **lång** signal hörs.

Återställ temperaturvisningen när lådorna sätts tillbaka i frysen.

– Tryck på samma knappar tills en **kort** signal hörs.

OBS! Skåpet fungerar lika bra utan att inställningen ändras när lådorna tas ut, men energiförbrukningen ökar något.

Avfrostningen underlättas av att korgarna kan tas ut med varorna i.

Infrysning

Matvarorna behåller sin kvalitet bäst om de fryses in så snabbt som möjligt.
Om infrysningen går långsamt är det större risk att varorna tappar sin saft och blir torra vid upptining och tillagning. Det gäller speciellt rått kött och färskfrysta bär.
Tryck på infrysningsknappen S-SUPER i förväg för att undvika att temperaturen i de redan frysta varorna stiger när nya rumsvarma varor läggs in.

- **Vid infrysning av mindre än 3 kg varor/dygn** – behöver inte infrysningsknappen användas.
- **Vid infrysning av större mängder:**

Tryck på infrysningsknappen ca 24 timmar innan varorna läggs in.
Infrysningen avbryts automatiskt ca 48 timmar efter det att den kopplats in. Den gula infrysningslampan lyser så länge infrysningen är inkopplad.

Termostatinställningen behöver inte ändras i samband med infrysning.

- Använd de tre översta hyllorna för infrysning.
- Lägg varorna direkt på fryshyllorna och friliggande från varandra så att luft kan cirkulera mellan paketen. Då går infrysningen snabbare och resultatet blir bättre. Vid infrysning av stora mängder varor kan isbehållaren eller fryskorgen på tredje hyllan tas ut.
- Lägg inte varor som skall frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Då undviker man att värmen från de nya varorna sprids till de redan frysta.
- När varorna är frysta bör de packas om och läggas så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ev. strömavbrott. Packa varorna så att det blir plats för infrysning av nya paket på översta hyllorna.

Praktiska råd vid infrysning

Vid infrysning bör varorna inte vara varmare än rumstemperatur. Kyl gärna först ned varorna i kylskåpet.

Frys in så stora portioner som behövs för en måltid, eftersom kvaliteten försämras om maten behöver frysas om igen.

Frys bara in friska och oskadade varor.

Märk alla varor med innehåll och datum för infrysning. De gör det lättare att förbruka varorna medan de är som bäst.

Gör om möjligt platta paket. Då både fryser och tinar de fortare. Matbröd kan frysas in i skivor. Tag sedan bara fram så många skivor som behövs.

Salt förkortar lagringstiden. Salta och krydda sparsamt före infrysningen. Det är bättre att salta och göra den slutliga kryddningen i samband med att maten serveras.

Hårdost för matlagning blir bäst om den rivs och fryses in i lagom stora förpackningar.

Använd alltid täta plastpåsar och förpackningar som är speciellt avsedda för frysförvaring. Linda om vassa utstickande kanter, t.ex. kycklingben så att de inte gör hål på frysförpackningen.
Om matvarorna slås in ordentligt bevaras kvaliteten, hållbarheten ökar och det blir mindre risk för frostbildning i skåpet.

Av miljöskäl bör varorna om möjligt förvaras i förpackningar som kan användas många gånger. Använd inte engångsförpackningar i onödan.

Upptining

De flesta matvaror kan tinas i rumstemperatur eller i kylskåp. Rått kött bör dock tina långsamt i kylskåp. Då behålls köttsaften bättre i köttet. Lägg köttpaketet på ett fat med kanter så att inte ev vätska rinner ut i skåpet.
Vid upptining i mikrovågsugn – följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

Is

Fyll islådorna högst till 3/4. Vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna genom att vrida vreden så att isbitarna faller ned i behållaren. Drag ut islådorna och fyll på nytt vatten.
Isbitar torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

Infrysningsbricka ⑦

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker.
Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump och kan vid behov tas ut efter hand.

SKÖTSEL

Avfrostning ⑧ ⑨

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket när skåpet är i gång.
Frosta av när frostlagret är 3–5 mm tjockt.
Passa på att frosta av när det inte är så mycket varor i skåpet. Undvik att frosta av varma sommardagar.

1) Stäng av skåpet med huvudströmbrytaren.
2) Tag ut korgarna med varorna i. Ställ korgarna så att korgen över fungerar som ett lock för korgen under.
   Lägg något isolerande material runt korgarna. t.ex. filtar eller tidningar.
   Varor kan också packas tätt på annat sätt och förvaras så kallt som möjligt t.ex. i kylskåpet,
3. Avfrostningen går fortare om en eller flera skålar med varmt, icke kokande, vatten ställs in i frysen. Använd skålar som inte repar inredningen och låt dem inte komma i direkt kontakt med plastytorna.
4. Lossa ventilationsgallret. Det har snäppfäste.
5. Drag ut avrinningspipen och ställ nedersta fryskorgen eller ett annat kärl, t.ex. en långpanna, under. Låt dörren stå öppen.
6. Skrapa försiktigt bort isen med en plast- eller träskrapa när isen börjar tina och lossna. Använd aldrig vassa eller skarpa verktyg som kan skada inredningen.
7. När all is smält, torka torrt i skåpet och skjut in avrinningspipen.
8. Starta skåpet på nytt. Lägg in varorna när skåpet blivit kallt.

⚠ VARNING Använd aldrig hårtorkar eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen.
Värmen kan skada plasten i skåpet och det kan komma fukt i elapparaten.

Undvik frost i skåpet genom att inte öppna dörrarna oftare eller längre än nödvändigt.

Rengöring ⑩

Rengör skåpet regelbundet. Stäng först av skåpet.
Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd ett milt handdiskmedel.
Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, skurpulver, rivande svampar, stålull eller lösningsmedel. De skadar skåpet.
Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.
Snäpp loss ventilationsgallret för att dammsuga och göra rent under skåpet.
Regelbunden rengöring sänker energiförbrukningen och ökar skåpets livslängd.

Vid längre semester/bortvaro

Ordna med regelbunden tillsyn om skåpet står på, så att inte varorna förstörs vid ev. strömavbrott.

Om skåpet skall stå avstängt någon tid

- Stäng av skåpet med huvudströmbrytaren
- Drag ut stickproppen från vägguttaget
- Töm och tvätta skåpet
- Ställ dörren på glänt

Om dörren stängs innan all fukt försvunnit kan det bli instängd lukt i skåpet. Tvätta då skåpet på nytt och lämna dörren öppen.

OM SKÅPET INTE FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE

När skåpet inte verkar fungera, kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv.
Innan service beställs – läs igenom och följ dessa upplysningar och råd, så behöver inte service beställas i onödan.

Ljudlarm, röd varningstriangel lyser
Det är för varmt eller kallt i kylen eller
Det är för varmt i frysen

Möjlig orsak:
– Skåpet har nyss startats och är inte kallt än
– Stora mängder varor har lagts in innan de hunnit svalna
– Det har det varit strömavbrott men strömmen har kommit på igen. (Ljudsignalen stängs av när det åter blir kallt, men lampan fortsätter att lysa).

Åtgärd:
- Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen
- Tryck igen på avstängningsknappen för att släcka den röda lampan när det åter blivit kallt i skåpet. Se "Skåpets reglage"

Se "Skåpets reglage – Beskrivning av reglage".

Ljudlarm som ovan,
Bokstäver syns i termometerfönstren

Möjlig orsak:
– Det är fel på temperaturmätningen

Åtgärd:
- Tillkalla Service.
  Kylsystemet fortsätter att hålla varorna kalla tills Service hunnit tillkallas, men termostatinställningen fungerar ej.

Det blir inte tillräckligt kallt

- Ställ temperaturväljaren/termostaten på en lägre (kallare) temperatur
- Nya varor för infrysning kan ha lagts för tätt.
  Sprid ut paketen så att luften kan cirkulera fritt
- Placera varor på rätt plats i kylen. Se "Så används kylskåpet – Placering av matvaror"
- Stora mängder varor kan ha lagts för infrysning eller lagts in innan de hunnit svalna. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
- Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.
  Låt inte dörren vara öppna längre eller oftare än nödvändigt.

Det blir för kallt

- Ställ termostaten på en högre (varmare) temperatur

Kompressorn går kontinuerligt

- Kontrollera att temperaturväljaren inte är för kallt inställd
- Kompressorn går hela tiden när infrysningen är påkopplad. Infrysningen avbryts automatiskt efter ca två dygn.
- Kontrollera att dörren är stängd.
- Stora mängder varor kan ha lagts in innan de hunnit svalna

Det bildas mycket frost och is

Kontrollera att:
- dörren inte öppnas onödigt ofta eller länge
- tätningslisten är hel och ren
- det inte är något som hindrar att dörren kan stängas
- Avrinningspipen i är ordentligt inskjuten
- temperaturen är riktigt inställd och inte är onödigt kallt inställd under en längre tid
- alla varor är väl inslagna eller övertäckta

Skåpet går inte alls, varken kyla eller belysning fungerar

Kontrollera innan service beställs att:
- huvudströmbrytaren under panelen står på "I"
- stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget
- säkringen i bostadens elcentral är hel och att det kommer fram ström till skåpet – prova genom att ansluta en annan apparat.

Ljud ⑪

Kylan i skåpet kommer från ett kompressordrivet kylsystem med kompressor (motor) och rörslingor på baksidan och i skåpet.
Det är därför helt normalt med olika ljud.
Ett pulserande eller susande ljud uppkommer när skåpet är i gång och köldmediet pumpas runt i kylsystemet.
När skåpet startar och stannar kan knäppar från termostaten höras.
Ljudnivån varierar beroende på hur skåpet är uppställt, hur det används och hur gammalt det är.

Om ljudnivån uppfattas som hög – följ råden under rubriken "Installation" i början av bruksanvisningen och de råd som ges nedan och låt skåpet gå en tid.

För att undvika störande ljud eller vibrationer är det viktigt att:
- skåpet står stadigt och plant med alla fyra fötterna/hjulen mot golvet. Kontrollera med vattenpass.
- skåpet står fritt utan att luta mot omgivande skåp så att det blir vibrationer mellan dem.
- rörslingorna på baksidan inte går mot varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna om de fallit ned eller böj försiktigt rören så att de inte går mot varandra.
- att ev. speceriskåp över kyl- eller frysskåpet är rätt monterat och att där inte finns flaskor, burkar mm som vibrerar mot varandra och att ev. ventilationsgaller/täcklist sitter fast ordentligt.
- skåpet står i ett väl ventilerat rum med normal rumstemperatur och inte utsätts för solsken eller annan värme och att dörrarna inte är öppna i onödan. Ljudnivån kan uppfattas som mer störande om kompressorn måste gå längre tid eller starta oftare för att hålla den inställda temperaturen.
- skåpet inte står direkt på ett hårt golv av betong e.d. Lägg ett mjukare underlag under för att minska risken för störande ljud.

Driftavbrott

Öppna inte skåpet i onödan. Om avbrottet verkar bli långvarigt, över 18 timmar, flytta om möjligt varorna till ett annat skåp eller lägg varorna i kylen eller ta hand om dem på annat sätt.
Är de frysta varorna fortfarande hårda inuti kan de frysas om direkt.
Har varorna tinat och är de fortfarande friska och luktar gott kan de användas, men de bör kokas/lagas till innan de fryses om eller konsumeras.

Försök ta reda på hur länge driftavbrottet varat för att kunna bedöma om varorna varit tinade eller förvarats i värme så länge att de inte bör konsumeras.

OBS! Skaldjur som tinat i samband med driftavbrott bör ej frysas om. De bör endast förtäras om de inte varit tinade längre än vid normal upptining.

KONSUMENTKÖP EHL (SVERIGE) GARANTI (FINLAND)

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser som erhålls vid köpet.

Finland

I Finland gäller 1 års garanti från köpet. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna krav och de finns att få hos återförsäljaren eller leverantören. Spara inköpskvittot som verifikation av inköpsdatumet.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Innan service beställs

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut ev. oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan "Om skåpet inte fungerar tillfredsställande" finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.

Sverige

Konsumentgruppen

Om Ni har frågor om produkten, ring vår Konsumentgrupp, tel. 020-78 77 50.

Service och reservdelar

Service och reservdelar kan erhållas från AB Elektroservice

ELEKTRO SERVICE

(se **Hushållsmaskiner** i telefonkatalogens gula sidor).
Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet.

Finland

Kundkontakt

Om Ni har frågor om produkten eller behöver service, ring vår Konsumentkontakt på tel, 0600-90699 (62 p/min + avgift för lokalsamtal).
Uppge skåpets modell-, produkt-, och serienummer enligt dataskylten i skåpet.

Dataskylten

Dataskylten på vänster sida i skåpet innehåller uppgifter om skåpets modellbeteckning och produktnummer. Anteckna dessa uppgifter. De behövs vid beställning av service och reservdelar.
Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkeffekt och erforderlig säkring.

Modellbeteckning: .....

Produktnummer: .....

SÄKERHET

Läs säkerhets- och varningstexterna främst i bruksanvisningen. Tillverkaren svarar inte för fel som förorsakas av att produkten använts på felaktigt sätt eller för annat ändamål än som anges i bruksanvisningen.

VARNING

Förvara inte explosiva gaser och vätskor i skåpet, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton.

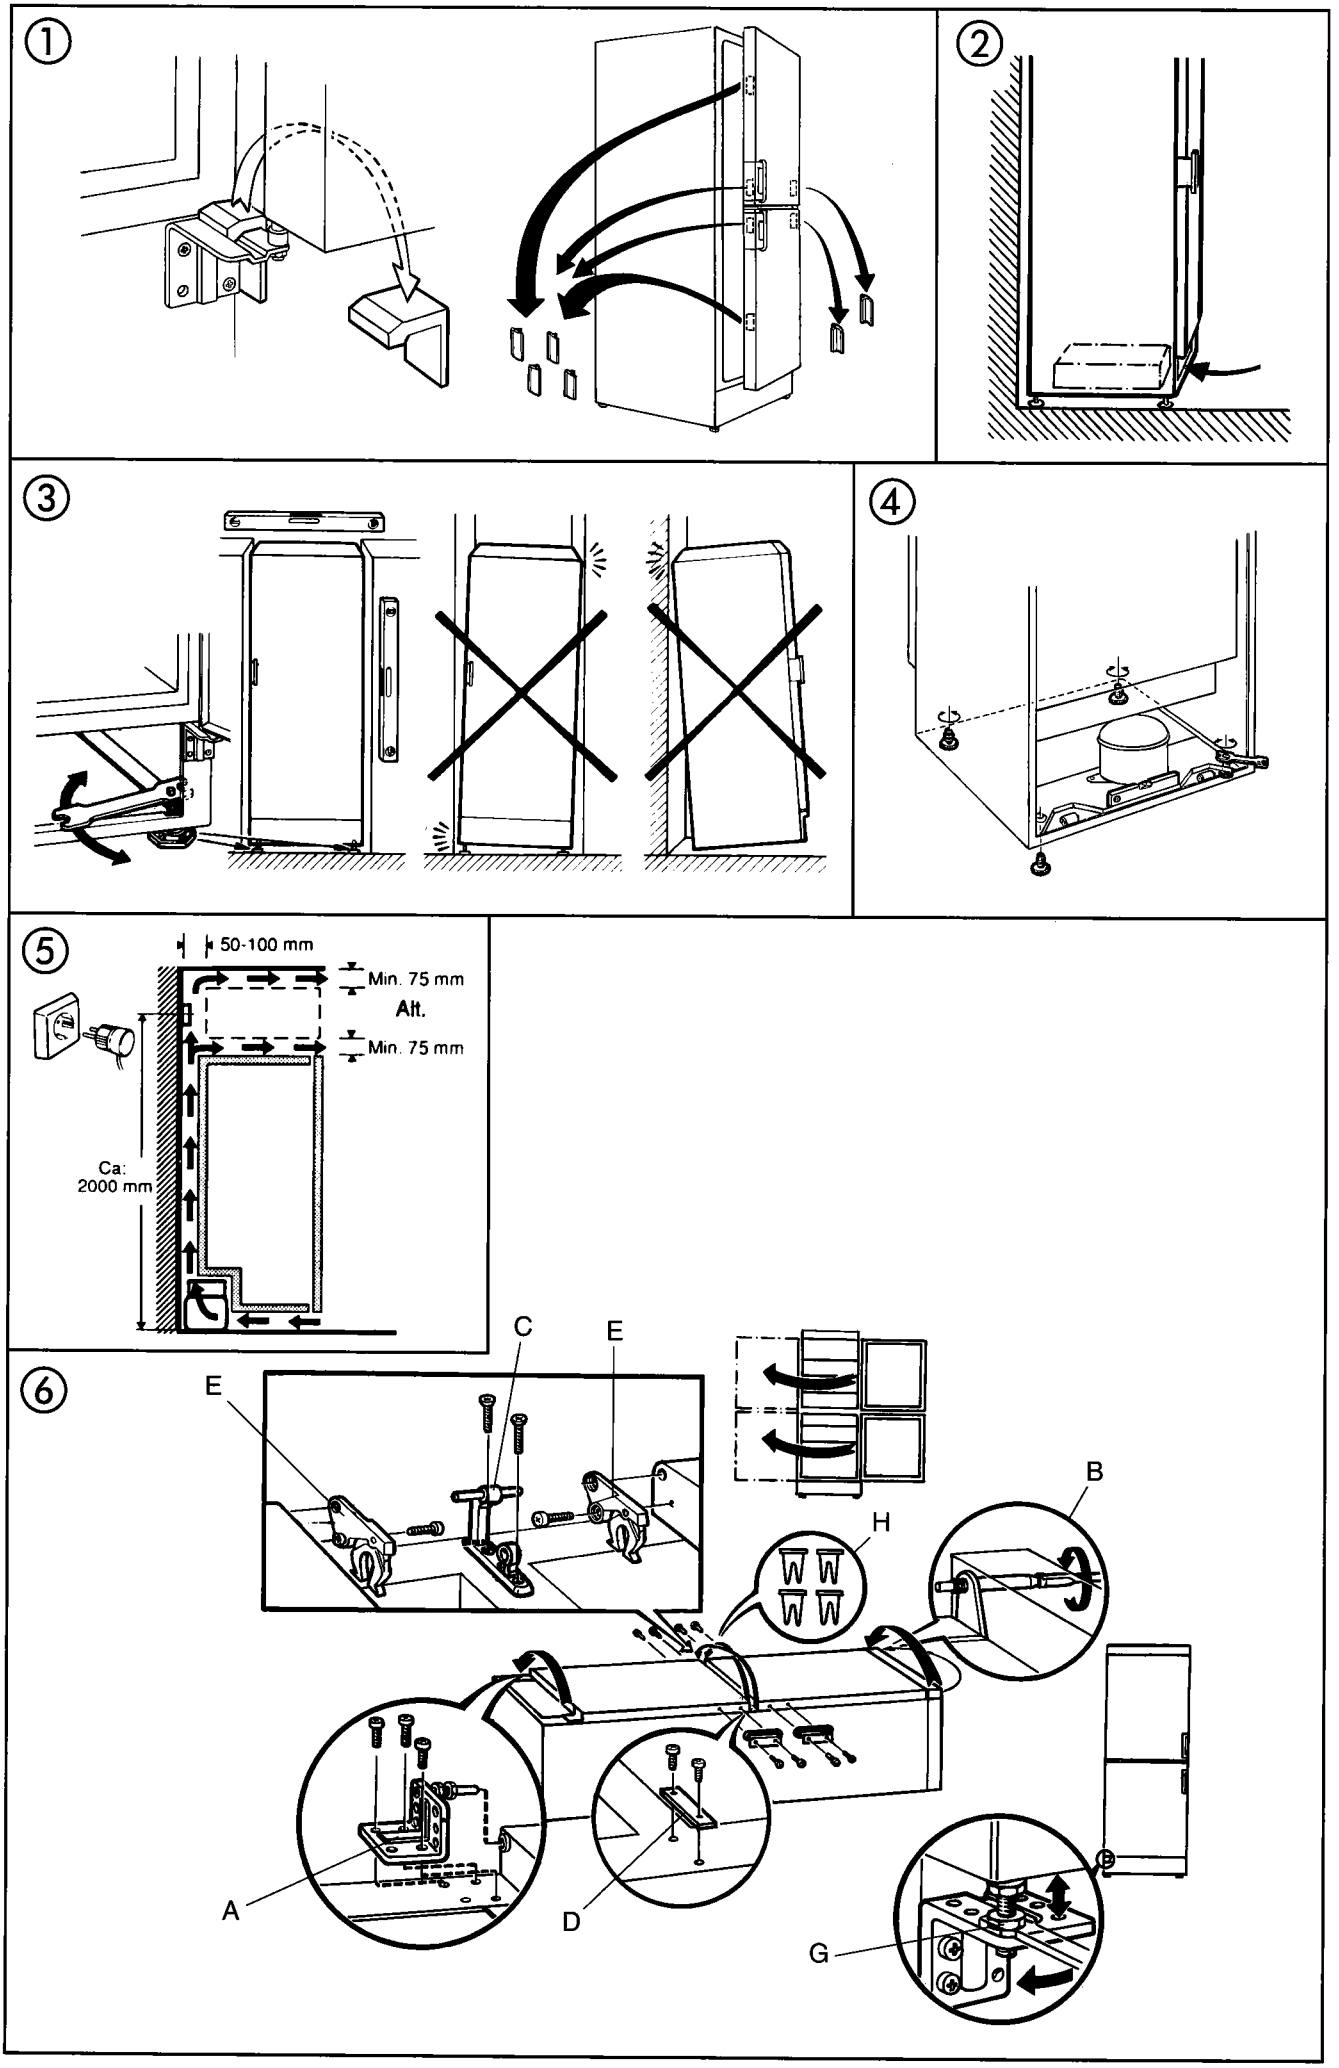
①
②
③
④
⑤
50-100 mm
Min. 75 mm
Alt.
Min. 75 mm
Ca:
2000 mm
⑥
C
E
E
B
H
A
D
G

⑦

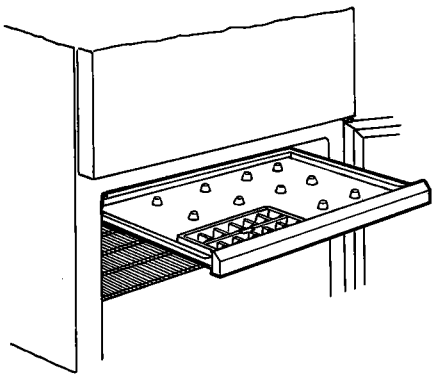

⑧

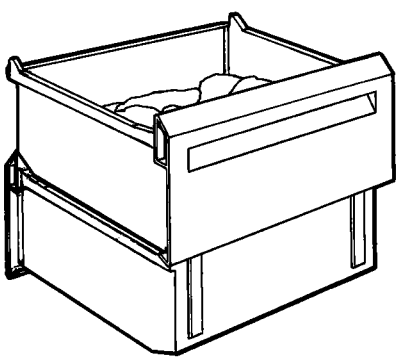

⑨

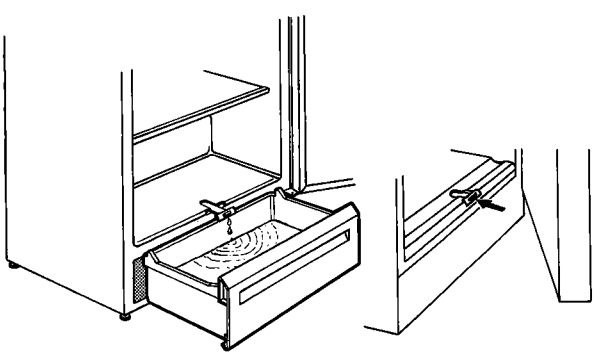

⑩

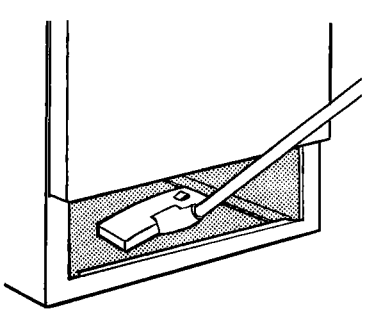

⑪